

Paroi de douche en briques de verre

L'architecture de verre



La Brique de verre apportera lumière, couleur et transparence dans votre salle de bain.

Grâce à notre système exclusif CUBIVER®, le montage de la Brique de verre est accessible à tous. Un système de guide et de collage rapide permet un travail simple et soigné.


Ce kit Cubidouche inclut les briques de verre et les accessoires de pose avec profil de finition aluminium laqué blanc.

Kit Cubiver pour réaliser des parois de douche

(vendu sans joint carrelage de finition)


Briques utilisées 198 (19,8x19,8x8 cm) :
incolore ou couleur (préciser le modèle)

Kit N°1 (incolore) : Kit N°2 (incolore) : Kit N°5 (incolore) :
ou
Kit N°3 (couleur) : Kit N°4 (couleur) : Kit N°6 (couleur) :

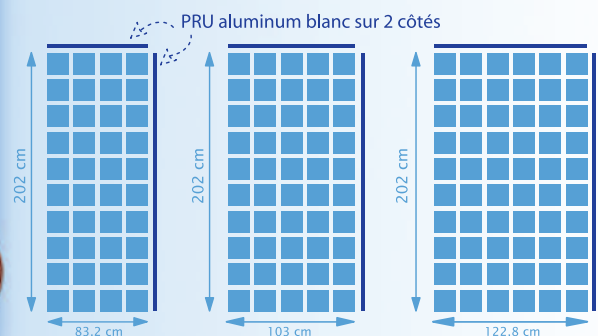

Créez la différence

Gamme Incolore

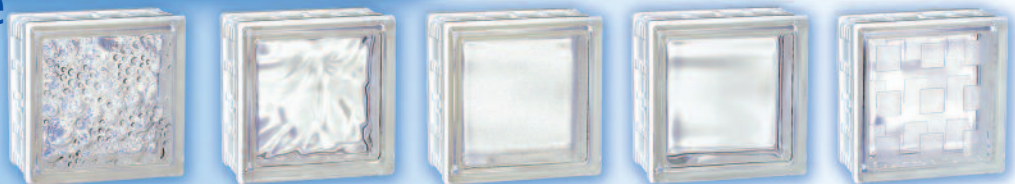

Bullée 198

Nuagée 198

Satinée 198

Transparente 198

Agora 198

Kit N°1* pour une paroi de 83,2 x 202 cm de haut (4 briques x 10 de haut)

Tarif : €

Kit N°2* pour une paroi de 103 x 202 cm de haut (5 briques x 10 de haut)

Tarif : €

Kit N°5* pour une paroi de 122,8 x 202 cm de haut (6 briques x 10 de haut)

Tarif : €



Options :
Possibilité de dépolissage des briques de verre sur 1 face ou 2 faces.

Gamme Couleur



Nuagée Cobalt

Nuagée Azur

Nuagée Turquoise

Nuagée Verte

Bullée Azur

Kit N°3* pour une paroi de 83,2 x 202 cm de haut (4 briques x 10 de haut)

Tarif : €

Kit N°4* pour une paroi de 103 x 202 cm de haut (5 briques x 10 de haut)

Tarif : €

Kit N°6* pour une paroi de 122,8 x 202 cm de haut (6 briques x 10 de haut)

Tarif : €

* joint de carrelage souple largeur 8 mm non compris dans ce kit (demandez à votre revendeur).

Système de montage sur place avec les briques CUBIVER® par guidage P.V.C. et collage à l'aide du liant spécial fourni, maintien aux murs par fixations mécaniques de la bande de référence, finition joint de carrelage traité hydrofuge (joint large), et adapté en milieu humide (non compris dans le kit).

| INVENTAIRE DES MATÉRIAUX | Pour une paroi 83,2 x 202 cm de haut (4 x 10 Briques) | Pour une paroi 103 x 202 cm de haut (5 x 10 Briques) | Pour une paroi 122,8 x 202 cm de haut (6 x 10 Briques) |
|---|--|---|---|
| Briques de verre | 40 | 50 | 60 |
| Bandes de références (72x20 mm) | 4 | 5 | 5 |
| Cartouches de liant | 12 | 12 | 12 |
| Profilé alu laqué blanc (barre de 3 ml) | 1 | 2 | 2 |
| + Ensemble quincaillerie | 1 | 1 | 1 |

Matériel nécessaire : un niveau, une scie à métaux, une boîte à coupes, un pistolet pour cartouche, une perceuse, un tournevis cruciforme.

NOTICE DE MONTAGE

Vérifier avant tout si le modèle de briques de verre correspond bien à votre commande.


Conseils préliminaires :

La dimension hors tout de la paroi est : 83,2 x 202 cm (Kit de 4 x 10 briques) ou 103 x 202 cm (Kit de 5 x 10 briques) ou 122,8 x 202 cm (Kit de 6 x 10 briques) selon votre choix.


Support :

Il est nécessaire que la paroi de briques de verre repose sur une allège légèrement plus haute que le receveur de douche. S'assurer ensuite de la parfaite planéité du sol et de la verticalité des murs.


Installation :

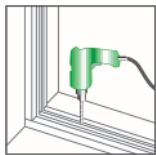

1. Couper les bandes de référence à la dimension requise. Avant de les fixer au mur et au sol avec les chevilles fournies, vérifier le parfait équerage des bandes (voir ci-dessous : Mise en œuvre des chevilles).
Idéalement chaque rangée est montée à sec avant encollage définitif.
Les briques ont un sens avec des ergots mâles et des rainures qui s'emboîtent. Vous pouvez optimiser l'emboîtement et l'aspect général en tournant certaines briques d'un quart de tour.

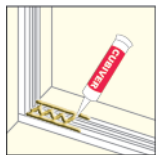

2. Étendre le liant Cubiver sur la bande de référence horizontale en veillant à n'encoller qu'une surface correspondant à une ou deux briques (la colle sèche en 5 mn à 20°C). L'extrémité de dosage du tube sera coupée pour obtenir un cordon d'un diamètre de l'ordre de 4 à 5 mm.

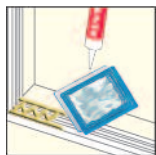


3. Appliquer le liant sur les surfaces de contact de la brique avec la bande verticale. Étendre le liant en un fin cordon d'environ 5 mm, de manière régulière et sans discontinuité sur les parties plates en PVC, sur les ergots mâles et les rainures.

4. Coller et assembler les briques suivantes entre elles horizontalement en partant d'un angle à 90°. Exercer une pression suffisante pour bien répartir le liant et obtenir un emboîtement et un collage parfait (bien respecter l'emboîtement mâle/femelle des ergots et rainures).



5. Procéder de la même façon pour toutes les briques suivantes en vérifiant l'aplomb rangées par rangées. Quand la paroi est montée à mi-hauteur, il est conseillé de prévoir un temps de séchage de 30 minutes.

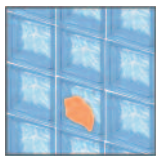


6. Le mur monté sera jointoyé avec un produit de jointoiment souple (joint carrelage pour joint large - non fourni dans ce kit). Pour éviter une irrégularité des joints on veillera à passer la taloche par de larges mouvements dans le sens de la diagonale des briques.

7. La finition se fera à l'éponge humide en mouvements rotatifs (le produit utilisé pour les joints devra être sec mais non dur). Cette action permet le nettoyage des briques et l'égalisation des joints.


8. Pour une finition parfaite, les côtés libres de la paroi de briques de verre seront habillés par des profilés "U" aluminium (à coller au mastic polyuréthane). Les parties en contact avec le gros œuvre (sol et mur) devront être finies au mastic silicone pour assurer une parfaite étanchéité à l'eau.

Mise en œuvre des chevilles

Béton et matériaux pleins :

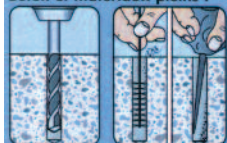

Perçer



Nettoyer



Mettre la cheville en place



Visser

Brique creuse :



Perçer



Mettre la cheville en place



Visser

Plaque de plâtre :



Perçer



Mettre la cheville en place



Visser

Ø forêt : 8 mm

Profondeur de perçage :

60 mm

Distributeur La Rochère

La Rochère 
L'architecture de verre

70210 Passavant La Rochère
e.mail : lrocherebat@larochere.net
<http://www.larochere-bati.com>